


# INSTRUKCJA MONTAŻU BATERII UMYWALKOWEJ BLUE WATER I BATERII KUCHENNEJ

**Dotyczy modeli: DEN-BUO.070C, COLORADO**

## 1. SPRAWDZENIE KOMPLETNOŚCI BATERII:

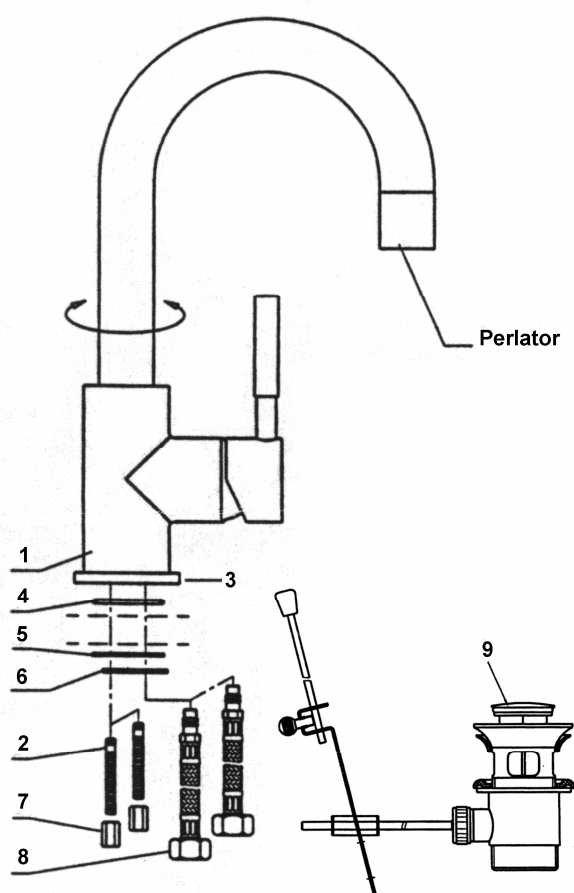

Spis standardowych elementów		
Nr	Nazwa elementu	Ilość
1	Korpus baterii	1
2	Pręt montażowy z gwintem	2
3	Pierścień metalowy	1
4	Gumowa podkładka – uszczelniająca	1
5	Gumowa podkładka	1
6	Metalowa podkładka - dociskająca	1
7	Nakrętka dociskowa	2
8	Wąż przyłączeniowy elastyczny	2
9	Korek automatyczny	1

Uwaga: Bateria COLORADO nie zawiera korka automatycznego.

## 2. UWAGA !

- Przed przystąpieniem do montażu baterii należy się upewnić w prawidłowości podłączeń rur zasilających w gorącą i zimną wodę.  
Jeżeli znajdujesz się przed baterią, wyjście gorącej wody powinno znajdować się z lewej strony, a zimnej z prawej strony.
- Upewnij się, że zasilająca instalacja wodociągowa jest zaopatrzona w filtry siatkowe, tak aby do głowicy baterii nie przedostawały się zanieczyszczenia takie jak: piasek, rdza, kamień kotłowy lub inne.

### 3. INSTRUKCJA MONTAŻU BATERII:

- Przepłukać instalację wodociągową.
- Wkręcić pręty montażowe z gwintem (2) do korpusu baterii (1) i wykręcić nakrętki dociskowe.
- Wkręcić ręką obydwie węże przyłączeniowe (8) w przewidziane dla nich otwory.
- Założyć pierścień metalowy (3) na korpus baterii (1).
- Włożyć gumową podkładkę uszczelniającą (4) w pierścień metalowy (3).
- Baterię wsunąć do otworu w umywalce.
- Pod umywalką nałożyć gumową podkładkę (5) a następnie metalową podkładkę dociskającą (6) na pręty montażowe (2).
- Przykręcić baterię do umywalki przy pomocy nakrętek dociskowych (7).
- Dokręcić nakrętki (7) kluczem nasadowym aż bateria będzie mocno przymocowana do umywalki.
- Podłączyć węże przyłączeniowe (8) do zaworów kątowych z filtrami siatkowymi (które nie znajdują się w komplecie z baterią), tak aby nie były załamane (trzeba zwrócić uwagę, żeby w węzłach były uszczelki gumowe).
- Założyć i wyregulować korek automatyczny (9).

Klient zobowiązany jest do regularnego odkręcania i czyszczenia perlatora (dyszy mieszającej) z kamienia, rdzy i innych ciał obcych. Przy dużym zanieczyszczeniu perlatora należy wymienić go na nowy.

Ciśnienie robocze wody: do 6 atmosfer – przy wyższym ciśnieniu zastosować reduktor ciśnienia.

Temperatura wody: 4°C - 90°C.

**UWAGA!** Niniejsza instrukcja jest tylko informacyjna, montażu baterii musi dokonać osoba wykwalifikowana.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.

**Prosimy zapoznać się z treścią karty gwarancyjnej.**

