
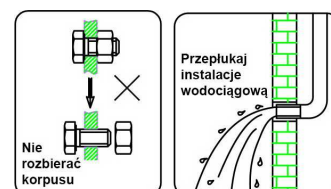


INSTRUKCJA MONTAŻU BATERII ŁAZIENKOWYCH NAŚCIENNYCH BLUE WATER

(data ostatniej modyfikacji 01.01.2012)

Dotyczy modeli:
TOR-BWN.020C, TOR-BPK.030C,

1. SPRAWDZENIE KOMPLETNOŚCI BATERII:

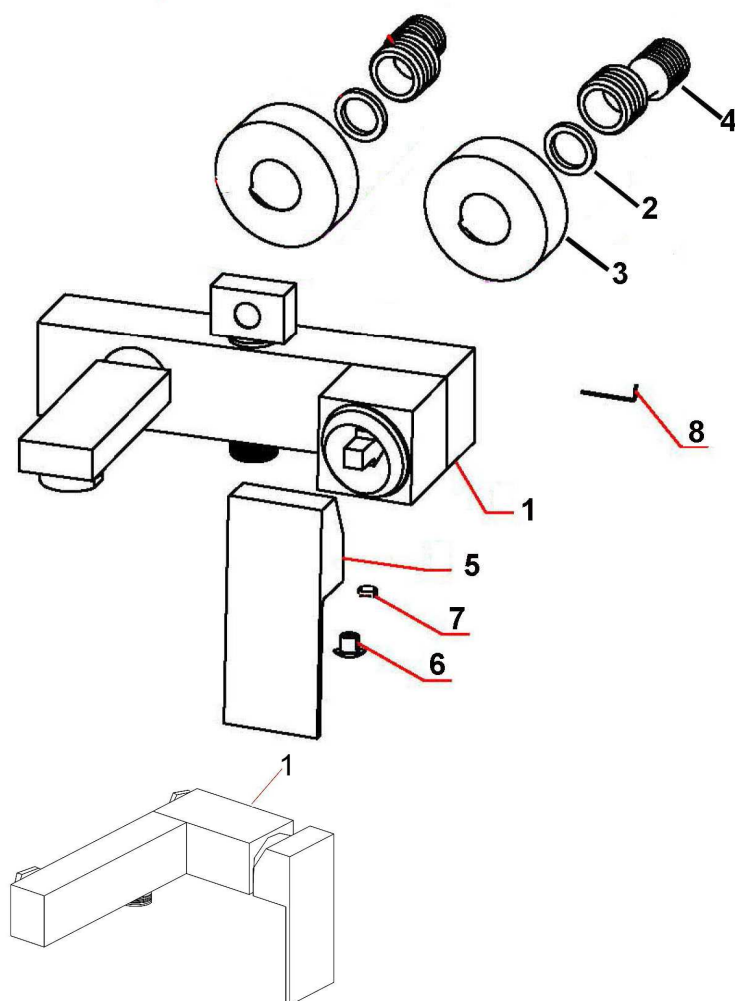



Bateria prysznicowa

Nr.	Nazwa elementu	Ilość
1	Korpus baterii	1
2	Uszczelka gumowa	2
3	Rozeta dekoracyjna	2
4	Kolanko mimośrodowe	2
5	Rączka baterii	1
6	Zaślepka	1
7	Wkręt ampulowy	1
8	Kluczyk ampulowy do przykręcania rączki	1


2. UWAGA !

- Przed przystąpieniem do montażu baterii należy się upewnić w prawidłowości połączeń rur zasilających w gorącą i zimną wodę.
Jeżeli znajdujesz się przed baterią, wyjście gorącej wody powinno znajdować się z lewej strony, a zimnej z prawej strony.
- Upewnij się, że zasilająca instalacja wodociągowa jest zaopatrzona w filtry siatkowe, tak aby do głowicy baterii nie przedostawały się zanieczyszczenia takie jak: piasek, rdza, kamień kotłowy lub inne.


3. INSTRUKCJA MONTAŻU BATERII:

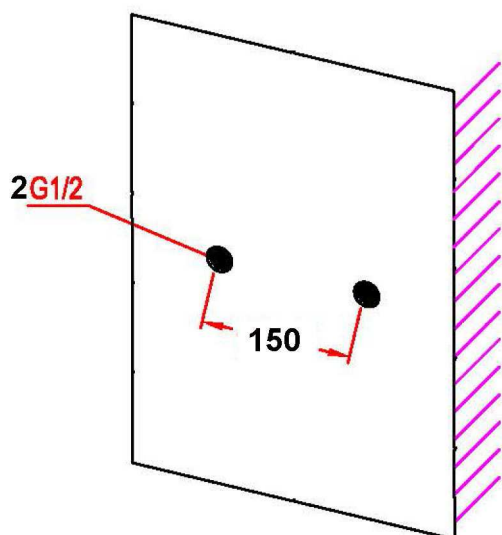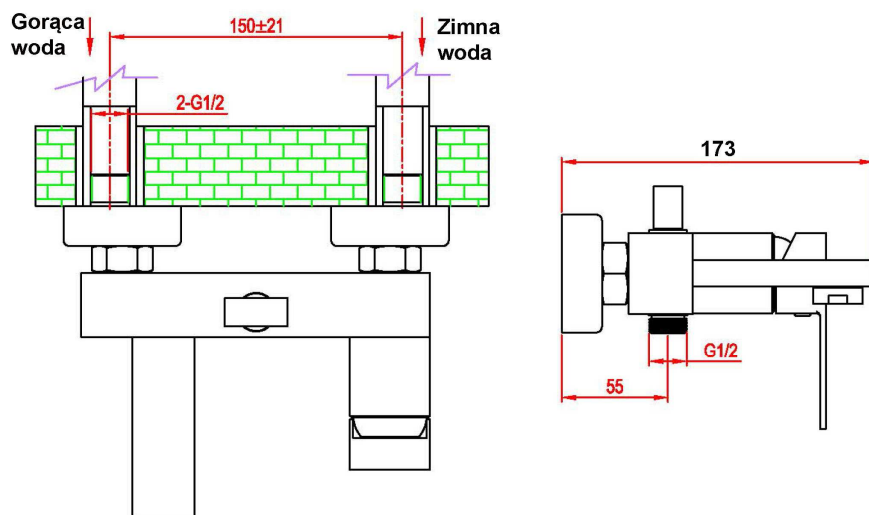

- Przygotować wyjścia gorącej i zimnej wody tak aby rozstaw wyniósł 150 mm i aby wyjścia wody były prostopadłe do ściany, jest to bardzo ważne, gdyż w przeciwnym wypadku mogą wystąpić nieszczelności na nakrętkach złączkowych baterii.
- Przeplukać instalację wodociągową.

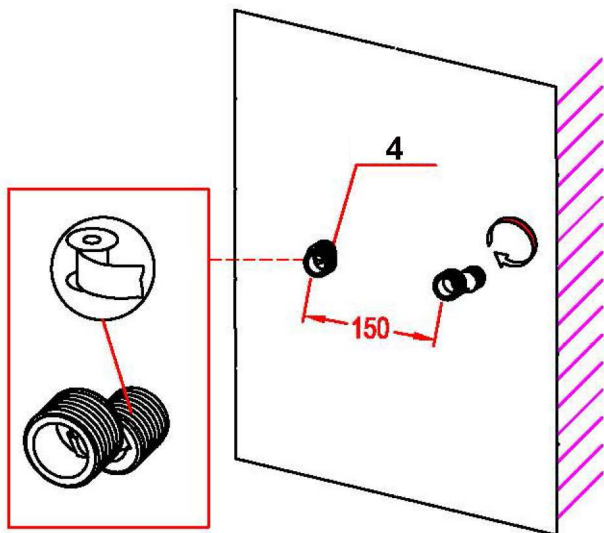


- Na kolankach mimośrodowych (4) uszczelnić gwinty $\frac{1}{2}$ '' konopiami lub taśmą teflonową.
- Wkręcić kolanka mimośrodowe (4) w taki sposób aby wystawały pod kątem prostym ze ściany.
- Ustawić poziomo kolanka mimośrodowe (4) na wymiar rozstawu baterii.

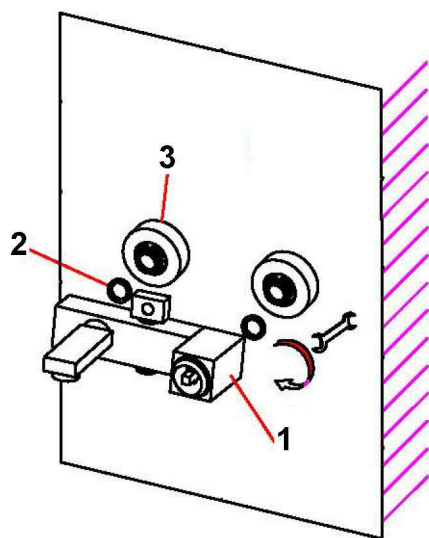

- Na kolanka mimośrodowe (4) nakręcić rozety dekoracyjne (3).
- Włożyć uszczelki gumowe (2) na nakrętki złączkowe korpusu baterii (1).
- Za pomocą klucza płaskiego przykręcić nakrętki złączkowe baterii do kolanek mimośrodowych (4).

UWAGA: Baterii nie dokręcać zbyt mocno. (aby nie porysować nakrętek złączkowych w szczękę klucza włożyć szmatkę lub skórę lub tp.).

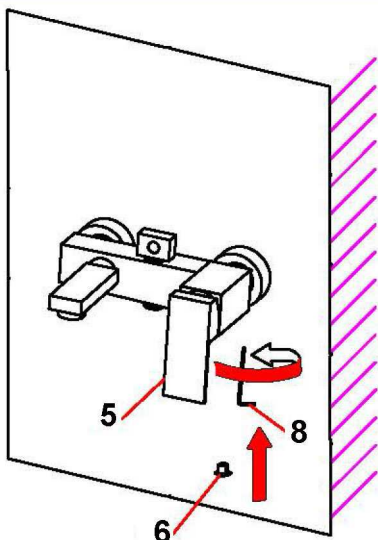

Przykręcić rączkę baterii (5) do głowicy korpusu baterii wkrętem ampulowym (7), który jest częściowo wkręcony w rączkę baterii, za pomocą kluczyka (8). Założyć zaślepkę (6).

- Wykręcić perlator (dyszę mieszającą) i ponownie przepłukać baterię , następnie wkręcić perlator. Ta czynność dotyczy baterii wannowych.
- Przykręcić wąż prysznicowy .

Klient zobowiązany jest do regularnego odkręcania i czyszczenia perlatora (dyszy mieszającej) z kamienia, rdzy i innych ciał obcych. Przy dużym zanieczyszczeniu perlatora należy wymienić go na nowy.

Ciśnienie robocze wody: do 6 atmosfer – przy wyższym ciśnieniu zastosować reduktor ciśnienia.
Temperatura wody: 4°C - 90°C.

UWAGA! Niniejsza instrukcja jest tylko informacyjna, montażu baterii musi dokonać osoba wykwalifikowana.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.

Prosimy zapoznać się z treścią karty gwarancyjnej.

